


BANDA DE ALERGARE MOTORIZATA

MT90

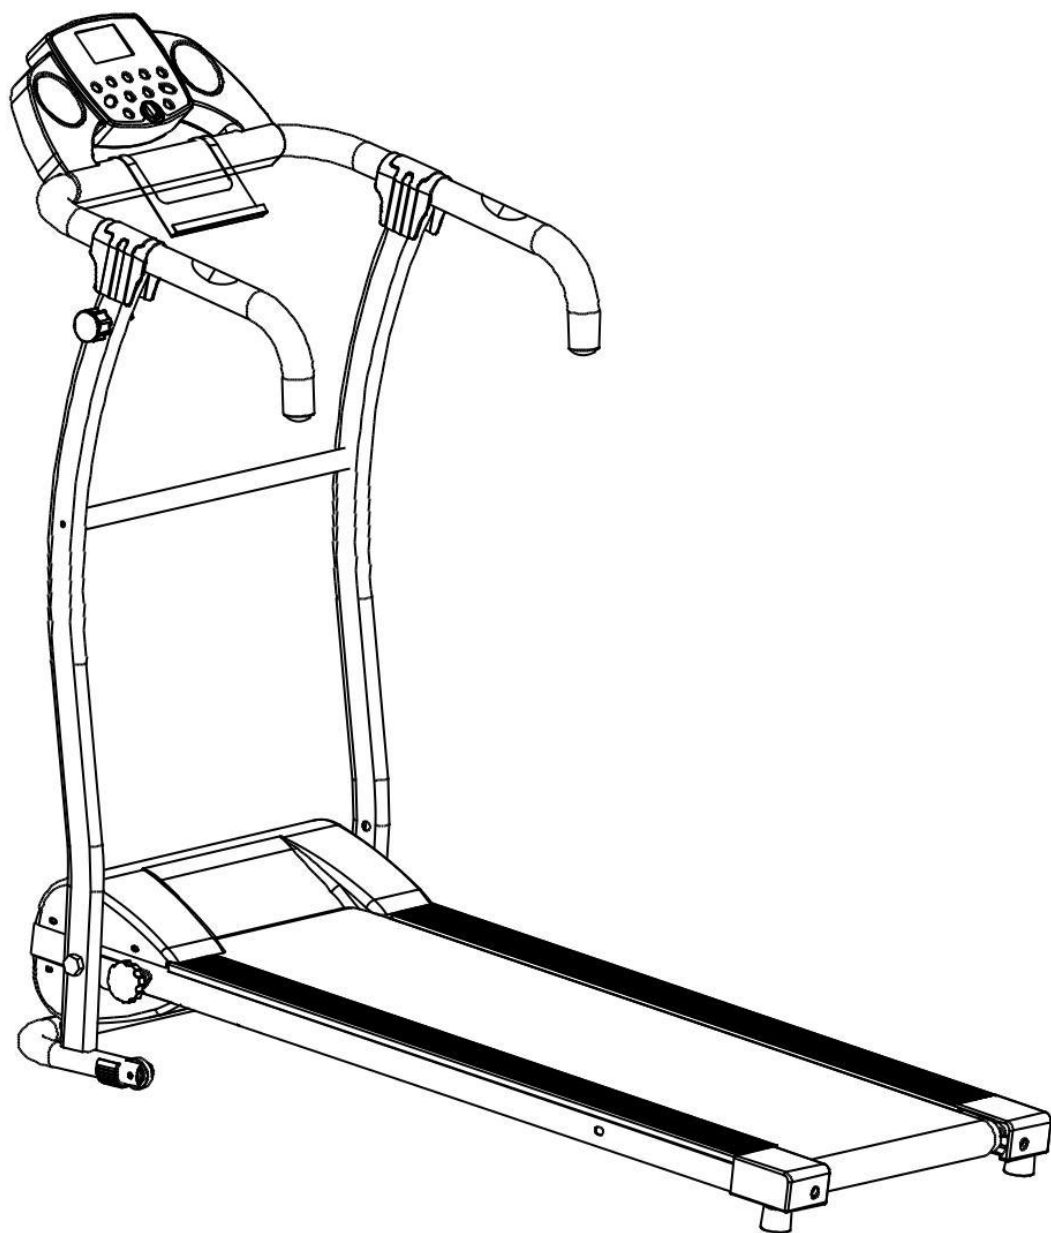

Asigurați-vă că citiți cu atenție manualul de utilizare și instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza această banda de alergare.

SPECIFICATII TEHNICE

Product Dimensions (Unfolded)	126x60x120CM	Motor Power	1.0HP
Product Dimensions (Folded)	120x60x68CM	Rated Voltage/ Frequency	220-240V 50 / 60Hz
Max User Weight	110KGS	Machine Weight	24KG

CE Certified

LCD Display Speed, Time, Distance, Calories

CARACTERISTICILE PRODUSULUI


- Model: T09D5
- Manual de utilizare
- Ghidon cu spumă captușită
- Suprafață de alergare 34x100 cm
- Viteză: 1-10 km/h
- 12 programe prestabilite/1 manual
- 5 taste rapide
- 2 suporturi pentru sticla de apă
- Suport iPad
- Tastă de siguranță (oprire de urgență)
- Roți pentru transport
- Afisaj pentru: viteza, timp, distanța, calorii și programe prestabilite

CE GASITI IN CUTIE

Scoateți banda de alergare și alte componente de ambalaj - pastrati ambalajul până când ați asamblat și testat banda de alergare.

Notă - Returnările trebuie livrate în ambalajul original din motive de siguranță.

Dacă vreunul din componente lipsește, este deteriorat în timpul transportului sau pur și simplu nu funcționează, contactați imediat echipa de asistență pentru instrucțiuni suplimentare. Rețineți sa nu încercați să rezolvați problemele dvs., deoarece acest lucru ar putea duce la deteriorări sau vătămări ulterioare.

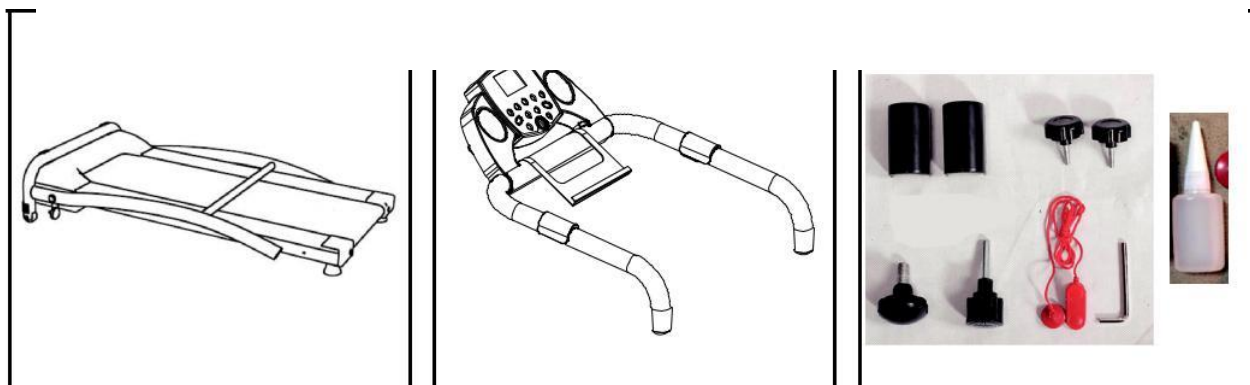

1. Cadrul benzii de alergare

2. Ghidon, bara de afisaj si suportul iPad

3. Set instrumente

SET INSTRUMENTE

- Cheie Allen x 1
- Lubrifiant x 1
- Tastă de siguranță (oprire de urgență) x 1
- Capac decorativ pentru ghidon x 2
- Sigurante blocante (pentru pliere si desfacere) x 2
- Sigurante blocante pentru panoul de control x 2

NORME DE SIGURANTA

Recomandam consultul unui medic specialist inainte de a incepe orice program de antrenamente fizice. Acest lucru este indicat cu atat mai mult cu cat sunteti insarcinata, sunteti bolnav, sau aveti o afectiune preexistenta.

Dacă în timp ce folosiți banda de alergare, vă simțiți amețit, slabit, respirați greu, sau resimțiți orice durere, opriți-va imediat din a folosi banda de alergare și consultați un medic.





Când utilizați produse electrice, trebuie să urmați procedurile de siguranță, în special în cazul în care există copii sau animale de companie în jur.

1. Plasati banda de alergare pe o suprafata plana, departe de apa si caldura.
2. Evitati plasarea benzii de alergare pe un covor gros – trebuie plasata pe o suprafata plana si curata, permitand aerului sa circule liber, pentru a evita supraincalzirea motorului.
3. Pentru a plia si deplia banda de alergare, va rugam sa consultati instructiunile de mai jos.
4. Pentru a porni banda de alergare, conectati cablul de alimentare la prize si apasati butonul rosu On/Off din spatele benzii de alergare. Evitati folosirea aceleasi prize cu alte aparate.
5. Impamantarea echipamentului electric este important pentru a reduce riscul socurilor electrice. Cablul de alimentare furnizat cu banda de alergare si stecherul au impamantare, asadar folositi o prize cu impamantare pentru a evita accidentarile.
6. Verificati intotdeauna cum este asezat covorul de alergare – acesta se va misca de la o parte la alta pe masura ce folositi banda de alergare. Asezati covorul de alergare corespunzator si ajustati-l cand devine slabit. Va rugam sa consultati sectiunea de instructiuni corespunzatoare de mai jos, intrucat este important sa faceti acest lucru corect si sa evitati accidentarile.
7. Pentru a porni banda de alergare, plasati Safety Key pe cercul galben de pe panoul de control si atasati clipsul pe haina. Nota: Banda de alergare nu va porni pana nu executati aceasta manevra.
8. Porniti banda de alergare la cea mai mica viteza si tineti-va de bare. Nota: Banda de alergare va porni dupa 3 secunde de la apasarea butonului START.
9. In cazul in care banda de alergare nu functioneaza corespunzator, trageti Safety Key din panoul de control si aparatul se va opri imediat. Selectati OFF la butonul rosu de alimentare din spatele benzii de alergare, scoateti-o din prize si contactati serviciul de Customer Care pentru instructiuni.
10. Mentenanta corespunzatoare la prelungi durata de viata a benzii de alergare si va va proteja de accidentari – cititi sectiunea Debarare de mai jos.
11. Folositi intotdeauna mijloacele corespunzatoare de a ridica si/sau transporta banda de alergare, pentru a evita accidentarile.
12. Nu lasati niciodata banda de alergare nesupravegheata cat timp este conectata la priza, in special daca sunt copii in preajma.
13. Intotdeauna opriti de la butonul OFF banda de alergare si scoate-ti-o din priza cand nu o folositi; este valabil si pentru momentele in care faceti curatenie si este nevoie sa o mutati din loc.
14. Banda de alergare nu este recomandata pentru copiii sub 14 ani si pentru persoanele cu anumite probleme medicale, cu exceptia cazurilor in care sunt supravegheata de un adult.

15. Banda de alergare este destinata doar uzului intern si trebuie folosita doar in spatiile de interior, curate si uscate.

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

5 pasi de asamblare a benzii de alergare pentru atunci cand esti gata de antrenament

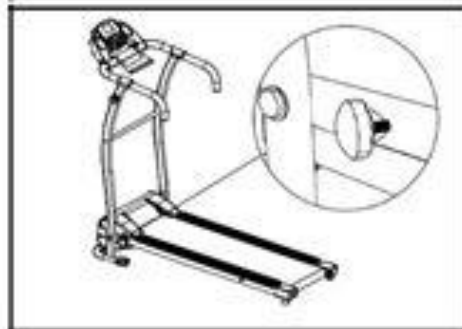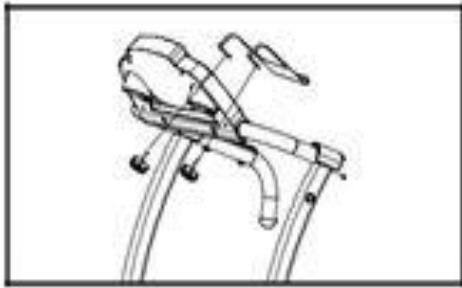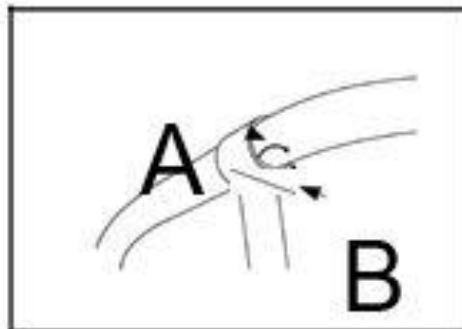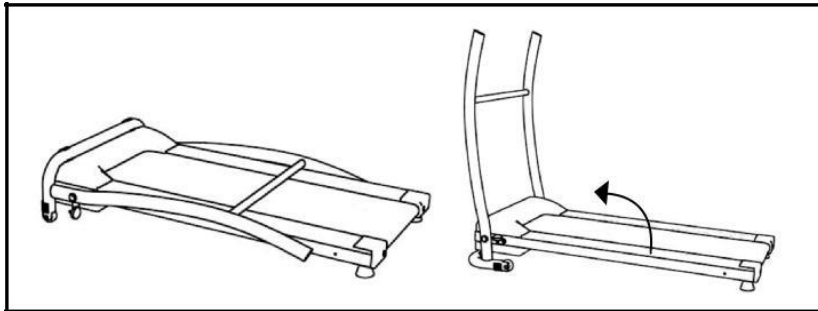


1. Plasati cadrul benzii de alergare pe pamant si ridicati cadrul.
2. Fixati manerele si panoul de control pe acdru folosind suruburile furnizate, apoi fixate-le cu capacele din dotare.
3. Aliniați panoul de control și suportul pentru iPad cu orificiul pentru șurub, înșurubându-l strâns cu mâna.

4. Conectați cablul de semnal al plăcii de control (A) la cablul de semnal de pe cadru (B).
5. Înșurubați încuietoarea de siguranță în așa fel încât să mențină rama dreaptă și sigură.

INSTRUCȚIUNI PENTRU PLIERE/DEPLIERE


Pentru pliere

După utilizare, deșurubați încuietoarea de siguranță de pe rama inferioară și plasați-o în suportul de siguranță, pliați banda de alergare și trageți dispozitivul de siguranță expandabil din rama superioară, apoi eliberați-l pentru a bloca banda de alergare într-o poziție verticală.

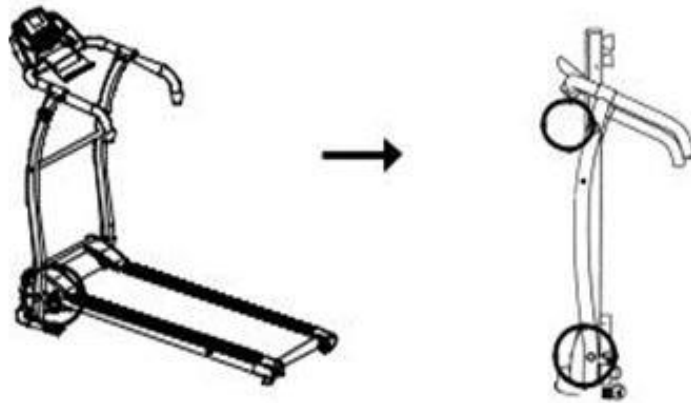


Pentru depliere

Eliberați încuietoarea de siguranță extensibilă și coborâți cadrul inferior la sol. Înșurubați încuietoarea de siguranță la rama inferioară pentru a bloca cadrul superior într-o poziție verticală.

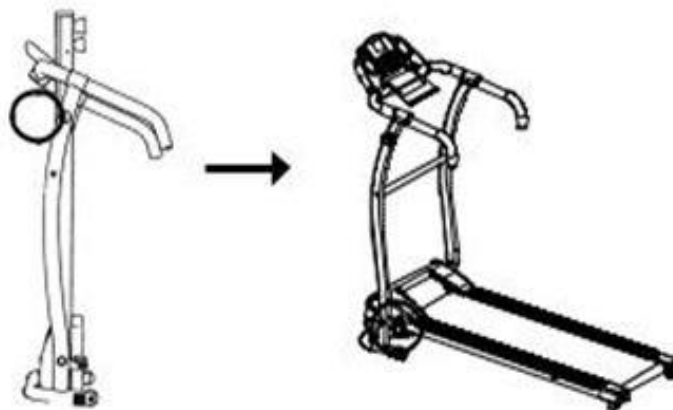

INSTRUCTIUNI DE OPERARE

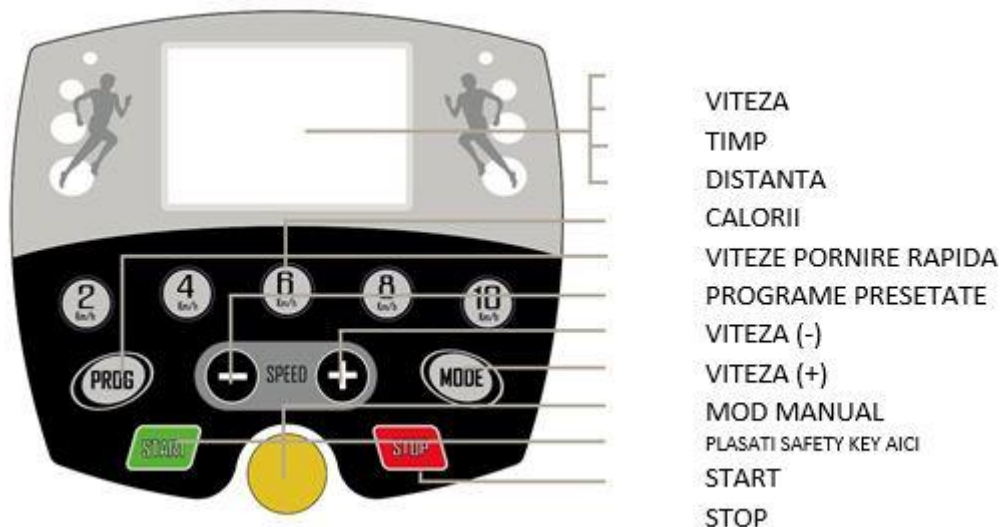

Safety Key

Pentru a porni banda de alergare, cheia de siguranță trebuie atașată la tamponul de control (cercul galben) și pe îmbrăcăminte. Rețineți că banda de alergare nu va începe decât dacă faceți acest lucru.

Puteti opri banda de alergat in orice moment prin scoaterea cheii de siguranta – banda de alergare se va opri imediat.

Pornirea benzii de alergare

Conectati cablul la priza, rotiți butonul roșu de alimentare din spatele benzii de alergare și plasați cheia de siguranță pe panoul de comandă.

Apăsăți tasta **START** - panoul de control va emite “bip” și afișajul LCD se va aprinde - banda de alergare este acum în modul de așteptare.

Selectați modul manual sau un program prestabilit, consultand instrucțiunile de mai jos.

Selectarea programelor presetate

Exista 12 programe presetate din care puteti alege – consultati tabelul de mai jos si tastele de pe panoul de control pentru a determina dificultatea pentru fiecare program.

1. Pentru a selecta un program presetat, tineti apasat pe **PROG** pentru a schimba programele.
2. Schimbati **TIME**(timpul) prin apasarea **SPEED +** si **SPEED -** apoi apasati **START**, iar banda de alergare va porni in 3 secunde.

Nota: Rețineți ca banda va porni dupa 3 secunde de fiecare data cand se schimba vitezele.

În timpul schimbărilor de viteză, țineți-vă de maneră pentru a nu cădea de pe bandă și scoateți Safety Key pentru a opri banda de alergare dacă va simți instabil.

Nota: Vitezele pentru programele presetate sunt fixe și nu pot fi schimbate.

Viteza se schimbă la fiecare minut ca în tabelul de mai jos:

Program	Speed (km/h) per segment																			
P1	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P2	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2
P3	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P4	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P5	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	4	6	5	5	4	2
P6	2	4	3	4	5	4	8	7	5	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
P7	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P8	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	4	4	6	7	4	4	4	2	3	2
P9	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	3	4	5	9	5	9	5	5	5	9	9	5	5	5	9	9	8	7	6	3
P12	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3

***Speed (km/h) per segment – Viteza (km/h) pe segment**

Modul Manual

Pentru a selecta modul Manual, apăsați tasta **MODE**.

Utilizați tastele **Speed +** și **Speed -** pentru a schimba ora implicită sau **DISTANCE** (distanța).

Apăsați tasta **START** și va începe o numerotare inversă de 3 secunde.

Pentru a schimba viteza, utilizați tastele de pornire rapidă rapidă sau tastele **Speed +** și **Speed -**.

Oprirea benzii de alergare

Pentru a opri banda de alergat în orice moment, pur și simplu apăsați tasta **STOP** sau scoateți cheia de siguranță din panoul de comandă.

Oprirea din alimentare a benzii de alergare

Cand ati terminat antrenamentul, apasati tasta STOP, opriți comutatorul roșu de alimentare din spatele benzii de alergare, opriți alimentarea de la prize și scoateți ștecherul.

Consultați secțiunea **Întreținere** pentru mai multe informații despre modul de întreținere a benzii de alergare.

LUBRIFIERE

Lubrifierea sub covorul de rulare va asigura performanțe superioare și va prelungi durata de viață a aparatului. După primele 25 de ore de utilizare (sau 2-3 luni) se aplică un lubrifiant și se repetă pentru fiecare următoare 50 de ore de utilizare (sau 5-8 luni).

Cum să verificați covorul de rulare dacă este lubrifiat corespunzător

Ridicați o parte a covorului de rulare și simțiți suprafața superioară a punții de rulare. Dacă suprafața este umedă la atingere, nu este necesară o lubrifiere ulterioară. Dacă suprafața este uscată la atingere, aplicați un lubrifiant.

Cum se aplică lubrifiant


- Ridicați o parte a covorului de rulare.
- Se toarnă un lubrifiant sub centrul covorului de rulare pe suprafața superioară a punții de rulare.
- Porniți banda de alergare și alergați la o viteză mică timp de 3-5 minute pentru a distribui uniform lubrifiantul.

NOTĂ: NU supraincarcati cu lubrifiant puntea rulată. Dacă lubrifiantul se scurge, trebuie sters.



Lubrifiant

1 PC

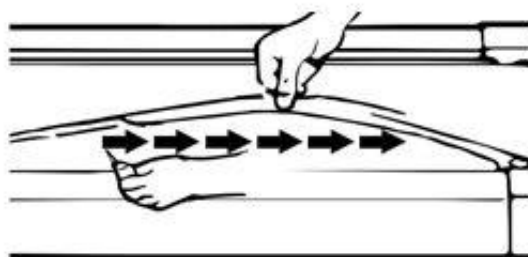

INTRETINEREA PLACII DE ALERGARE/COVORULUI DE ALERGARE

Covorul de alergare al benzii de alergare a fost lubrifiat înainte de a părăsi fabrica. Odata cu uzarea, covorul de rulare se va deplasa spre stânga sau spre dreapta și se va slabi. Pentru a vă proteja investiția și a prelungi durata de viață a benzii de alergat, este important să știți cum să lubrifiați, strângeți și aliniați corect covorul de alergare. Din acest motiv, consultați instrucțiunile de mai jos și pentru a vedea cum pastrati calitatile benzii de alergare.



LUBRIFIEREA PLACII DE ALERGARE/COVORULUI DE ALERGARE

Cat de des veti lubrifia placa de alergare/covorul de alergare depinde doar de cat de des veti folosi sticluta de silicon.

Recomandat este sa lubrifiați placa de alergare dupa 80 de ore de folosire.

ALINIAREA COVORULUI DE ALERGARE


Vă recomandăm cu insistență să verificați alinierea centurii de alergare atunci când scoateți aparatul din cutie pentru a vă asigura că nu s-a mișcat în timpul transportului. De asemenea, verificați alinierea și înainte sau după fiecare antrenament pentru a evita accidentările. Ajustați simultan laturile din stânga și din dreapta pentru a menține centura de rulare bine strânsă și centrata.

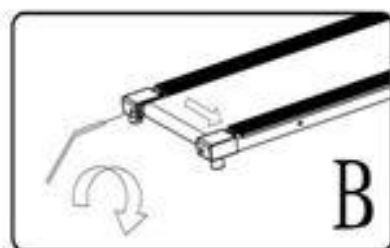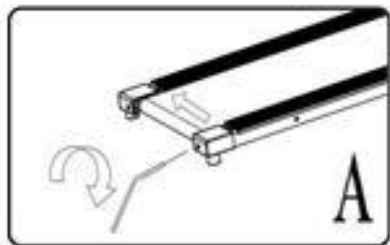

CUM SE AJUSTEAZA UN COVOR DE ALERGARE SLABIT

Pe masura ce il veti utiliza, covorul de rulare se va slabi. Dacă in timpul antrenamentului observati ca va simtiti usor instabil si ca picioarele vi se lipesc pe

centura de alergare, opriti banda de alergare imediat si strangeti covorul de alergare pentru a nu va accidenta.

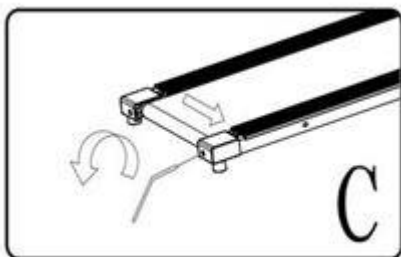

1. Plasati banda de alergare pe o suprafata plana.
2. Pentru a ajusta stransoarea centurii de alergare, opriti banda de alergare.
3. Folositi cheia Allen furnizata si rotiti surubul cu capat la $\frac{1}{4}$ in sensul acelor de ceasornic. (vedeti poza C)
4. Porniti banda de alergare la o viteza medie, verificati daca covorul de alergare este centrat, daca nu, continuati sa rotiti surubul la $\frac{1}{4}$ in sensul acelor de ceasornic, pana cand covorul este bine centrat.

MENTENANTA


O mentenanta corespunzatoare va prelungi durata de viata a benzii de alergare si va preveni accidentarile. Recomandam sa procedati conform urmatoarelor:

1. Scoateti cablul de alimentare din prize dupa fiecare utilizare, mai ales daca sunt copii in preajma.
2. Este extrem de important sa pastrati covorul de alergare, sinele laterale si spatiul de dedesubtul curelei de alergare curate, fara praf si murdarie, pentru a evita eventuale stricaciuni ale aparatului.
3. Curatati banda de alergare dupa fiecare utilizare cu o carpa curata, in special in zona panoului de control, in zona butonului de pornire. Folositi o carpa curata si pentru a curate de murdarie covorul de alergare.
4. Verificati pozitia covorului de alergare dupa fiecare utilizare.(conform celor indicate mai sus)
5. Pastrati covorul de alergare lubrifiat – conform instructiunilor de mentenanta de mai sus.
6. Pastrati banda de alergare intr-un loc sigur, uscat, ferit de caldura si umezeala.

DEPANARE

REFERINTA	PROBLEMA	SOLUTIE
1	Nu exista afisaj pe panoul de control	<p>-Verificati priza, cablul de tensiune si butonul de Pornire/Oprire din spatele benzii de alergare. Butonul trebuie sa indice On – adica pornit.</p> <p>-Verificati daca senzorii panoului de control sunt conectati la cadru (A) si (B) – consultati instructiunile de asamblare de mai sus.</p> <p>Plasati magnetul Safety Key in cercul galben de pe panoul de control si atasati cablul de siguranta la imbracamintea dvs.</p> <p>-Apasati tasta START de pe panoul de control si banda de alergare ar trebui sa porneasca in 3 secunde.</p> <p>Daca nu exista nicio modificare, incercati o alta priza.</p> <p>Nota: panoul de control se va opri automat daca banda de alergare nu este in functiune.</p> <p>Daca niciuna dintre aceste variante nu functioneaza, va rugam sa ne contactati.</p>
2	Tabla de control este in functiune insa motorul nu functioneaza	<p>-Verificati voltajul: ar putea fi prea slab.</p> <p>-Incercati o alta priza</p> <p>-Verificati daca Safety Key este atasata la panoul de control</p> <p>Daca niciuna dintre aceste variante nu functioneaza, va rugam sa ne contactati.</p>
3	Covorul de alergare este slabit	<p>-Consultati sectiunea de mentenanta pentru covorul de alergare de mai sus.</p> <p>-Daca nu rezolvati situatia, va rugam sa ne contactati.</p>

4	Covorul de alergare s-a deplasat spre stanga sau spre dreapta	<ul style="list-style-type: none"> -Consultati sectiunea de mentenanta pentru covorul de alergare de mai sus. -Daca nu rezolvati situatia, va rugam sa ne contactati.
5	Agentul antistatic a fost uzat	<ul style="list-style-type: none"> -Lubrifiati banda de alergare dupa aprox. 80 de ore de utilizare, sau faceti urmatorul test: frecati cu palma portiunea dintre placa si covorul de alergare pentru a vedea daca este uscat. -Consultati sectiunea de mentenanta pentru covorul de alergare de mai sus. -Daca nu rezolvati situatia, va rugam sa ne contactati.

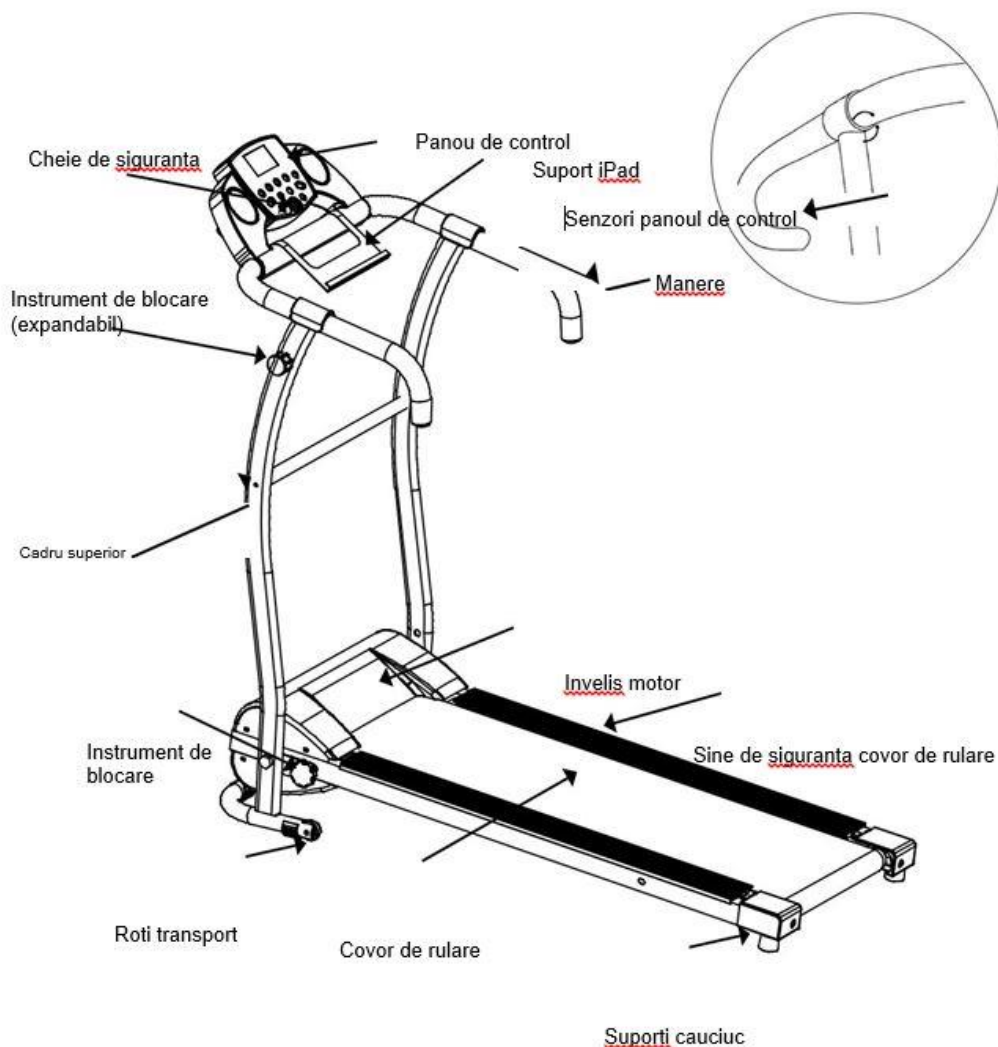

Acest produs nu este destinat persoanelor cu dizabilitati fizice lasate nesupravegheate, inclusiv copiilor.

In cazul in care cablul de alimentare este defect, trebuie inlocuit de producator, agent de vanzare sau de catre o persoana avizata, pentru prevenirea accidentelor sau daunelor.

Va rugam sa contactati echipa de Customer Care pentru asistenta.

Android:



Descarcati-va aplicatia preferata de pe Google PlayStore.

iPad/Phone:

Descarcati-va aplicatia preferata de pe AppStore.

Verificati daca telefonul dvs. este compatibil cu aplicatia. Cerintele pentru fiecare aplicatie pot fi vizualizate in Google PlayStore sau AppStore.

MOD DE UTILIZARE:

1. Porniti Bluetooth pe telefonul dvs.
2. Deschideti aplicatia.
3. Apasati pe meniul principal sau pe tasta „Indoor” pentru a cauta retelele disponibile.
4. Alegeti reseaua.
Odata ce telefonul este sincronizat, puteti incepe sa folositi aplicatia in diferite categorii:

- QuickRun
- Map Mode
- Target Mode

Va rugam sa intelegeti ca nu suntem in masura sa va oferim un proces complet operational pentru aplicatii, intrucat aplicatiile vor fi modificate si actualizate

regulat. Acest proces poate face schimbări în modul operational sau în designul aplicației.

Consultați instrucțiunile din interiorul magazinului specific de descărcări de aplicații sau contactați-ne.