


**WELLYE**  
**PLUS**




# INSTALARE

Vă rugăm să îndepărtați plăcile pentru picioare atunci când utilizați mânerul

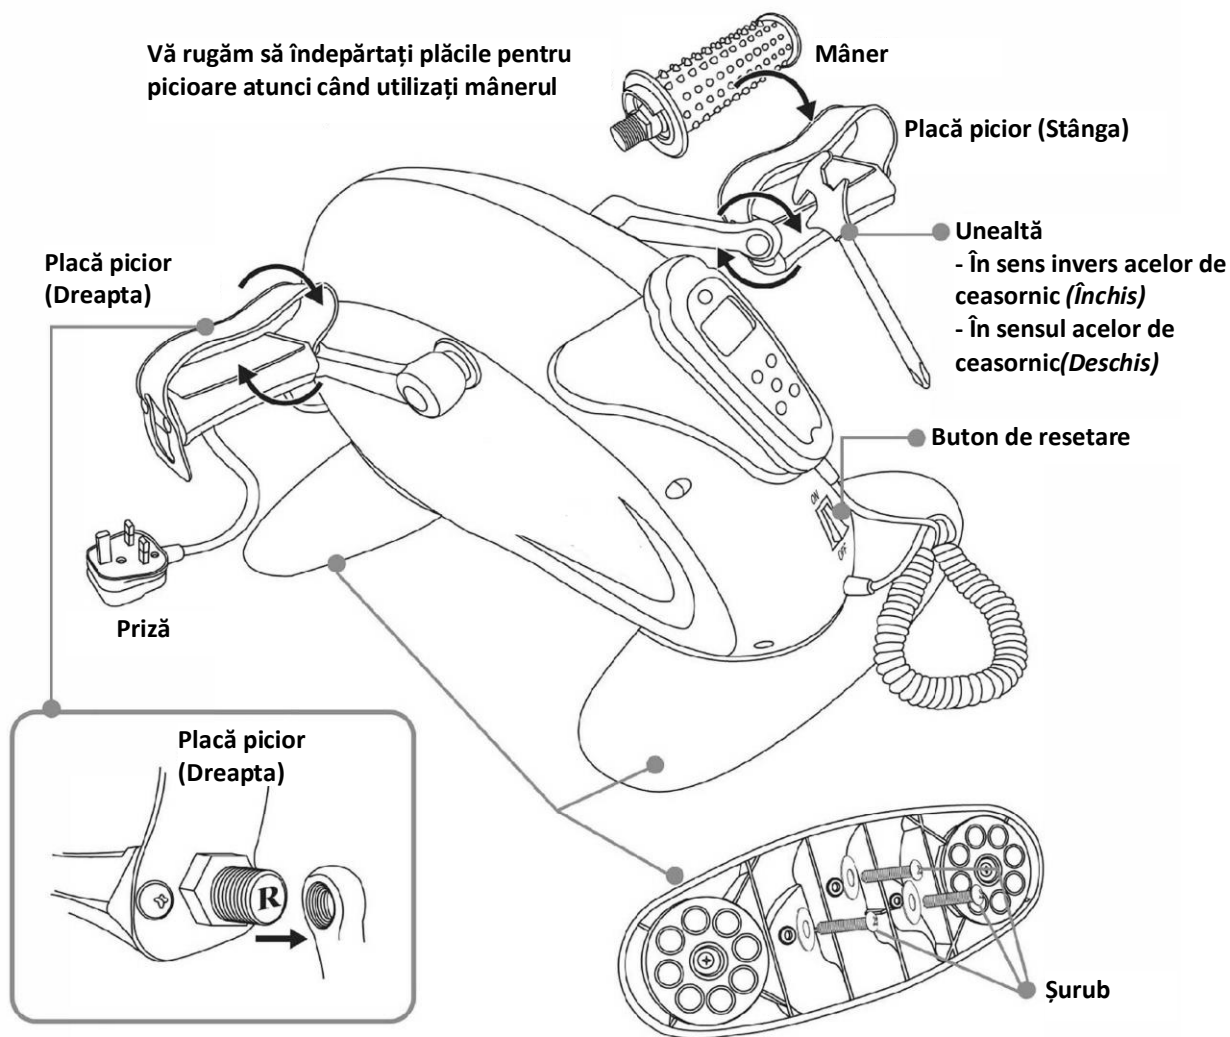

Folosiți șurubul pentru a poziționa suportul pentru picioare

Pasul 1	Pasul 2	Pasul 3	Pentru exercițiile pentru brațe, înlocuiți placa pentru picior cu mânerul
<p>Support picioare</p>	<p>Placă picior R (Dreapta) - În sens invers acelor de ceasornic (<i>Închis</i>) - În sensul acelor de ceasornic (<i>Deschis</i>)</p>	<p>Placă picior L (Stânga) - În sens invers acelor de ceasornic (<i>Închis</i>) - În sensul acelor de ceasornic (<i>Deschis</i>)</p>	<p>Mâner</p>

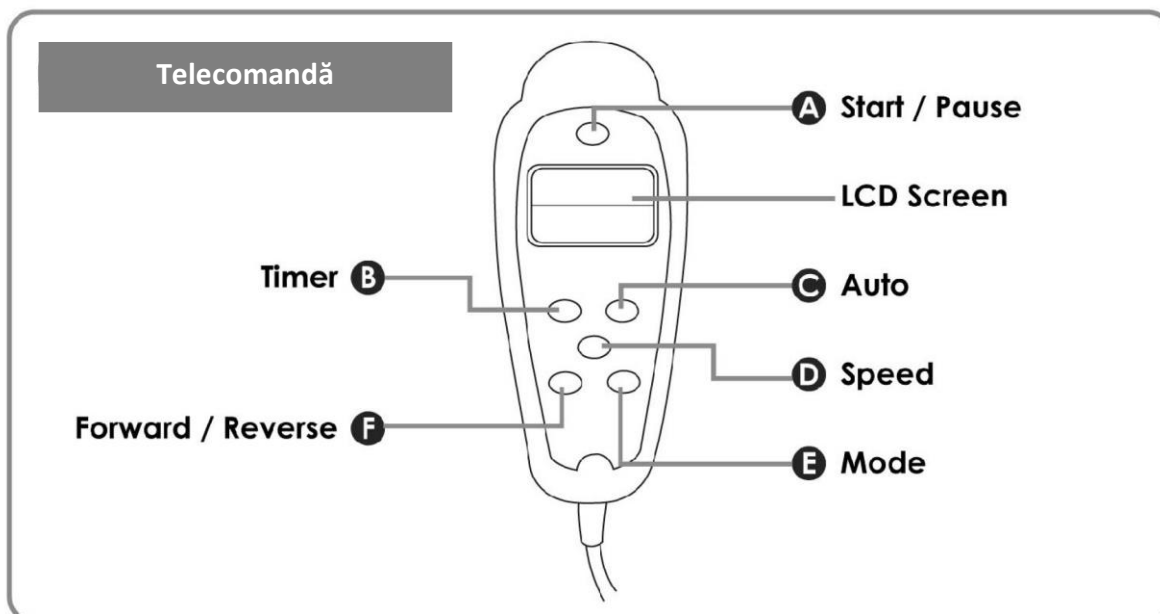

## Funcțiile telecomenzii

- A Buton Start/Pauză (Pornire/Pauză)**  
Pentru a porni sau opri dispozitivul.
- B Buton Timer (Timp)**  
Indicatorul pentru timp poate fi pre-setat la 3, 6, 9, 12 sau 15 minute de antrenament.
- C Butonul Auto**  
Comutatorul de program automat permite echipamentului să ruleze pe un program fix. În modul automat, echipamentul va începe la 30 rpm și crește treptat la 50 rpm. După 3 minute, echipamentul va încetini până la 30 rpm, apoi se va opri și va relua în sens invers. Programul va continua să se repete până când butonul Start/Pauză este apăsat.
- D Buton Speed (Viteză)**  
Indicatorul de viteză de rotație permite setării vitezei să ruleze la aproximativ 30 de rotații, 40 de rotații, 50 de rotații sau 60 de rotații per minute de antrenament.
- E Mode (Mod)**  
Permite calcularea consumului de calorii și va fi afișat pe ecranul LCD. (10 rotații vor reprezenta consumul a aproximativ 0,7 calorii).
- E Buton Forward/Reverse (Înainte/Înapoi)**  
Permite ca rotirea paletelor să schimbe între modurile de antrenament înainte sau înapoi.
- **Funcție de siguranță**  
Motorul va înceta să funcționeze automat după 5 secunde de când nu se poate roti normal din cauza rezistenței defectuoase. Soneria începe să emită o alarmă și un sunet bi-bi timp de un minut. Dacă întrerupeți curentul, soneria și sursa de alimentare se vor întrerupe. Apăsați butonul Start/Pauză, iar soneria se va opri și apoi va reporni automat.
- ▶ *Dacă trebuie să resetați telecomanda, vă rugăm ca mai întâi să o setați pe OFF (OPRIT).*



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

[www.everfit.it](http://www.everfit.it) - [info@everfit.it](mailto:info@everfit.it)